

## Ablese-Information für Typ Q caloric / 201S (Variante "durchlaufend")

Beim Typ „Q caloric“ (elektronischer Heizkostenverteiler) bitte den „M-Wert“ (Memory-Wert) und den aktuellen Wert ablesen.

1. Prüfen Sie, ob die Gerätenummer mit dem Protokoll übereinstimmt. Wichtig sind die letzten 4 Stellen (hier 0000).
2. Notieren Sie den Wert, wenn kein Buchstabe im Display erscheint.



Hier: 375

3. Tragen Sie die Werte wie folgt ins Protokoll ein:

02	FL 82030000 HKV/ 1.00	375	(0)
----	-----------------------	-----	-----



*Es handelt sich immer um ganzzahlige Werte ohne Kommastelle!*

## Ablese-Information für Wasserzähler


Bei der Ablesung eines Wasserzählers gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Prüfen Sie, ob die Gerätenummer (hier „3159“) und der Typ mit dem Protokoll übereinstimmen. Wichtig sind die letzten 4 Ziffern der Gerätenummer.

### Gerätetypen:

**KWZ** → **Kaltwasserzähler**  
**WWZ** → **Warmwasserzähler**

2. Tragen Sie den Ablesewert (hier „0,186“) in der Spalte „Neustand“ im Protokoll ein. Bitte geben Sie dabei alle drei Nachkommastellen an.

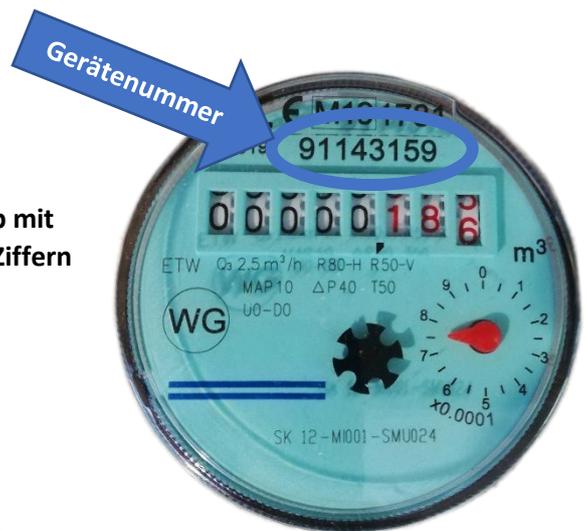

02	BD 3159 KWZ	0,186	(0)
----	-------------	-------	-----